
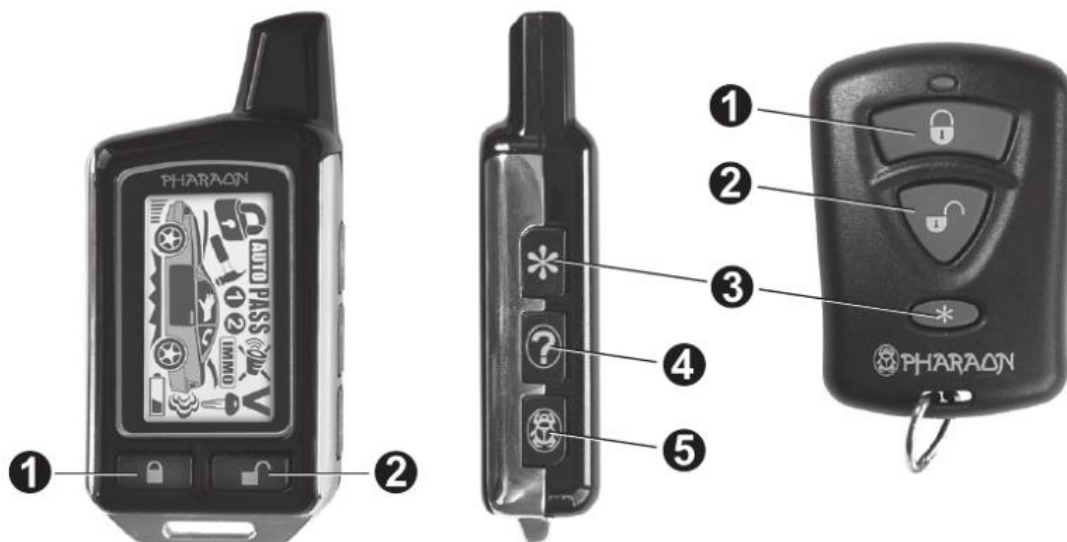


СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА

	Индикатор закрытых или открытых замков дверей
	Индикатор охраны с подачей звуковых сигналов
	Индикатор охраны с отключением звуковых сигналов
	Индикатор приема/передачи радиосигнала
	Индикатор разряда батареи питания брелока
	Индикатор включенного зажигания
	Индикатор включения блокировки двигателя
	Индикатор включения режима VALET
	Индикатор автоматической постановки в режим охраны

	Индикатор режима ТУРБОТАЙМЕР
	Индикатор датчика удара
	Индикатор тревоги
	Индикатор срабатывания дополнительного датчика
	Индикатор зон дополнительного датчика
	Индикатор отключения датчика удара или дополнительного датчика
	Индикатор вызова водителя
	Индикатор открытой двери
	Индикатор открытого багажника
	Индикатор открытого капота
	Индикаторы включения световой сигнализации

ВНЕШНИЙ ВИД И НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКОВ



## Функции кнопок

Кнопка 1 - Постановка в режим охраны

Кнопка 2 - Снятие с режима охраны

Кнопка 3 - Отпирание замка багажника\*

Кнопка 4 - Опрос состояния автомобиля

Кнопка 5 - Включение проверки обратной связи + Настройки брелока