


# DAVINCI

## PHI-350 DIALOG

Автомобильная охранная система  
с двухсторонней связью диалогово типа

### Памятка пользователя

ЖК-дисплей основного брелока модели Davinci PHI-350 DIALOG

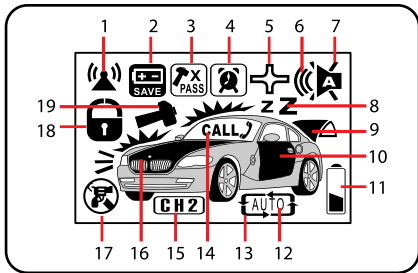

1. Брелок находится в зоне действия системы.
2. Режим экономии заряда батареи.
3. Отключение зоны датчика.
4. Режим «Турботаймер».
5. Режим поддержки работающего двигателя.
6. Включена сирена в режиме «Охрана».
7. Бесшумная постановка на охрану, двери заперты.
8. Режим «Valet».
9. Багажник открыт в режиме «Охрана».
10. Дверь открыта в режиме «Охрана».
11. Индикатор заряда батареи.
12. Режим пассивного иммобилайзера.
13. Автоперепостановка/пассивная постановка на охрану.
14. Поиск на парковке.
15. Используется СН2.
16. Капот открыт в режиме «Охрана».
17. Противоразбойный режим.
18. Система поставлена/снята с охраны.
19. Сработал датчик удара.

## Функции кнопок брелоков

### **Кнопка 1**

Постановка на охрану (нажать и отпустить).

Беззвучная постановка на охрану (нажать и удерживать 2 сек).

Проверка нахождения в зоне действия (нажать в течение 7 сек после постановки на охрану и отпустить).

### **Кнопка 2**

Снятие с охраны (нажать и отпустить).


Беззвучное снятие с охраны (нажать и удерживать 2 сек).

### **Кнопка 3**

Открывание багажника (нажать и удерживать более 2 сек).

Отключение 1-й зоны датчика (по окончании двухкратного мигания индикатора антенки нажать в течение 7 сек после постановки на охрану и отпустить).

Отключение 2-й зоны датчика (нажать дважды с задержкой 1 сек между нажатиями или после двухкратного мигания индикатора антенки в течение 7 сек после постановки на охрану и отпустить).

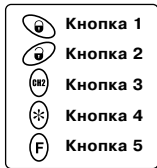

#### **Кнопка 4**

Поиск автомобиля

(нажать и удерживать более 2 сек).

Дистанционный запуск двигателя

(нажать дважды с задержкой 1 сек между нажатиями или после двухкратного мигания индикатора антенки в течение 5 сек).

#### **Кнопка 5**

Проверка состояния автомобиля

(нажать и отпустить).

Подсветка ЖК-дисплея

(нажать и отпустить).

#### **Кнопки 1+2 одновременно**

Противоразбойный режим «Anti-Hi-Jack»

(нажать и удерживать более 2 сек).

#### **Кнопки 1+2 одновременно**

Включение/выключение режима «Паника»

(нажать дважды с задержкой 1 сек между

нажатиями или после двухкратного мигания индикатора антенки в течение 5 сек).

#### **Кнопки 1+4 одновременно**

Постановка на охрану с отключенной сиреной (нажать и удерживать 2 сек).

#### **Кнопки 3+4 одновременно**

Включение/выключение режима «Valet» (нажать и удерживать более 2 сек).

#### **Кнопки 1+5 одновременно**

Включение/выключение блокировки кнопок брелока (нажать и удерживать более 2 сек).

#### **Кнопки 2+5 одновременно**

Включение/выключение режима экономии заряда батареи (нажать и удерживать более 2 сек).

#### **Кнопки 3+5 одновременно**

Включение/выключение вибрации (нажать и удерживать более 2 сек).

### **Экстренное включение режима охраны без брелока**

1. Выключите зажигание автомобиля.
2. В течение 10 сек кратковременно нажмите кнопку «Valet».
3. Еще раз нажмите и удерживайте кнопку «Valet», пока не мигнут указатели поворота автомобиля, а светодиодный индикатор системы не начнет мигать.
4. Отпустите кнопку «Valet»; светодиодный индикатор продолжит мигать.
5. В течение 30 сек откройте и закройте дверь автомобиля. Через 3 сек система автоматически встанет на охрану. Работа дверных замков зависит от программирования функции F4.3.

### **Экстренное отключение режима охраны без брелока**

С помощью кнопки «Valet»:

1. Откройте дверь автомобиля — система сработает и включит тревожный сигнал.
2. Включите зажигание.
3. В течение 10 сек нажмите кнопку «Valet».

**С помощью персонального кода (заводская предустановка — 11):**

1. Откройте дверь автомобиля ключом (сработает охранная система, включится сирена и замигают указатели поворота автомобиля).
2. Включите, выключите и затем снова включите зажигание автомобиля.
3. В течение 10 сек введите первую цифру кода, нажимая кнопку «Valet» (количество нажатий соответствует цифре кода). По умолчанию установлено одно нажатие (цифра 1).
4. Выключите и затем снова включите зажигание автомобиля.
5. В течение 10 сек введите вторую цифру кода с помощью кнопки «Valet» (количество нажатий соответствует цифре кода). По умолчанию установлено одно нажатие (цифра 1).
6. Выключите и затем снова включите зажигание автомобиля. Система выйдет из состояния тревоги; двигатель автомобиля можно будет запустить.

<b>Персональный код</b>	11					
<b>Дата изменения</b>	—					

## Светодиодная индикация состояния системы

Количество вспышек после паузы	Причина
2	Сработала первая зона датчика
3	Сработала вторая зона датчика
4	Сработал концевик двери
5	Сработал концевик багажника
6	Сработал концевик капота
7	Попытка включения зажигания

Адрес установочного центра:

Телефон:

Дата установки:



[www.piti.ru](http://www.piti.ru) [info@piti.ru](mailto:info@piti.ru)