

## *Пульты дистанционного управления сигнализацией*

Двухнаправленный пульт дистанционного управления с функцией пейджера.




Представляет собой миниатюрное приемо-передающее устройство с питанием от 1,5 вольтовой батарейки (тип LR03 AAA), которой хватает примерно на 6 месяцев эксплуатации. На пульте расположены четыре кнопки управления и ЖКИ дисплей

для индикации состояния системы с охраны и для информирования Вас о причине, вызвавшей включение тревоги. При нажатии любой из кнопок пульта передатчик формирует и передает кодированную радиокоманду, которая меняется при каждом новом нажатии кнопки, предотвращая таким образом возможность перехвата кода Вашей сигнализации код-граббером.

В случае приема встроенным в пульт пейджером сигнала тревоги, Вы услышите звуковой сигнал и на ЖКИ дисплее отобразится соответствующая пиктограмма.

#### ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ

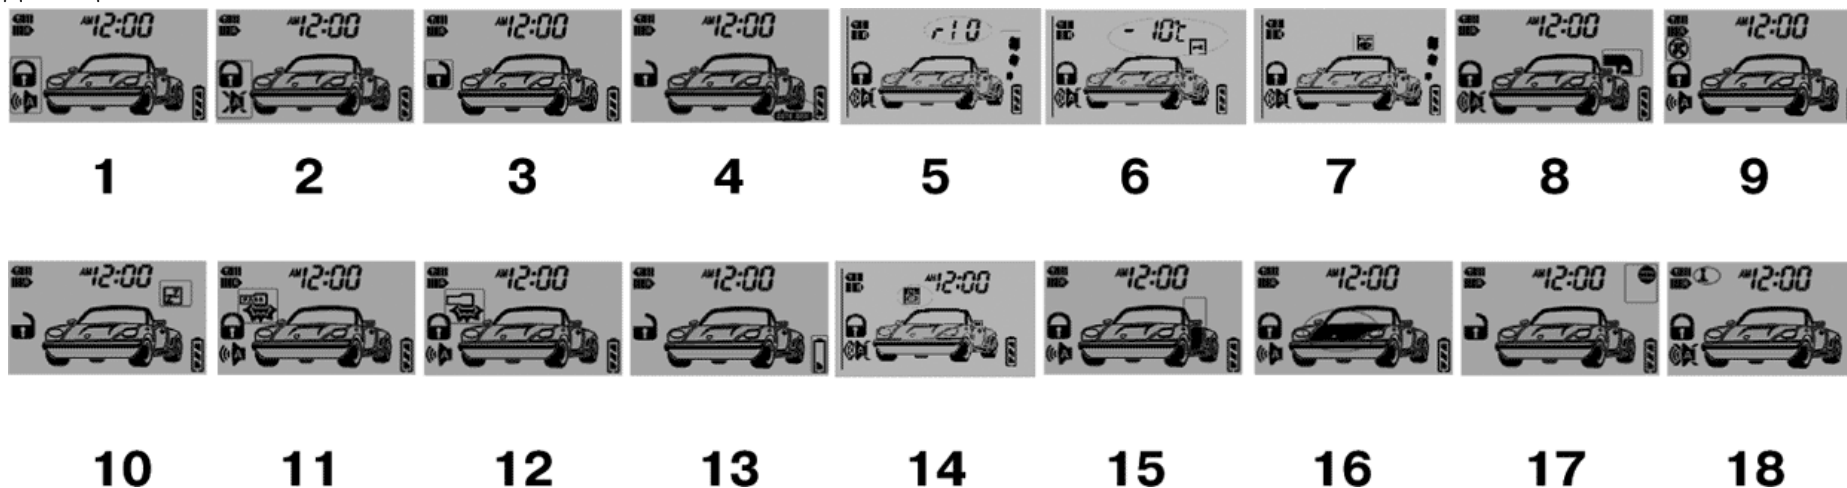

1. Режим охраны включен.
2. Отключение звуковых сигналов.
3. Режим охраны выключен.
4. Автопостановка.
5. Дистанционный запуск двигателя.
6. Автоматический запуск при понижении температуры.
7. Программируемый запуск двигателя.
8. Открытие багажника.

9. Активизация Anti-Hi-Jack.
10. Включен Valet режим.
11. Отключение датчика удара.
12. Срабатывание датчика удара.
13. Батарея разряжена.
14. Индикатор ручного тормоза.
15. Открыта дверь.
16. Открыт капот.
17. Включен режим вибрации.
18. Отсутствие двусторонней связи.

Однонаправленный пульт дистанционного управления сигнализацией.



Миниатюрный радиопередатчик, питающийся от 3 вольтовой батарейки (CR2032), которой хватает примерно на 1 год эксплуатации. Существенное снижение дальности приема системой команд передатчика говорит о необходимости замены батарейки. На пульте расположены три кнопки управления и индикаторный светодиод. Алгоритм формирования и передачи управляющих команд идентичен двунаправленному пульту управления. Однонаправленный пульт предназначен только для управления сигнализацией.

**ВНИМАНИЕ!** При постановке сигнализации на охрану с помощью однонаправленного пульта функция пейджера в двунаправленном пульте работать не будет. Чтобы включить функцию пейджера после постановки на охрану с помощью однонаправленного пульта, нажмите кнопку 1 двунаправленного пульта для считывания состояния системы.

ТАБЛИЦА КОМАНД ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ.

Функция	Кнопка 1	Кнопка 2	Кнопка 3	Кнопка 4	Примечание
Постановка на охрану	o				Зажигание ВЫКЛ
Снятие с охраны		o			Зажигание ВЫКЛ
Запирание дверей	o				Зажигание ВКЛ
Отпирание дверей		o			Зажигание ВКЛ
Отключение предупредительной зоны датчика	oo				Охрана включена
Полное отключение датчика	oo oo				Охрана включена
Включение режима бесшумной постановки/ снятия с охраны. (Отключение звукового подтверждения при срабатывании предварительной зоны датчика)			o		
Отключение пассивного иммобилайзера	o				
Отпирание багажника		2 -> o			

Программируемый канал	0	<- 2			
Программируемый канал 3		2 -> 0	0		
Паника	2	2			Зажигание ВЫКЛ
Поиск	0	0			
Anti Hi-jack	2	2			Зажигание ВКЛ
Valet-режим			2 -> 0		
Включение подсветки дисплея				0	
Вход в режим установки часов				2	
Включение/выключение вибровонка	0			0	
Установка фиксированного таймера		0		0	
Проверка состояния системы и температуры в салоне			00		
Дистанционный запуск двигателя	2 -> 0				
Включение режима ежедневного запуска двигателя		0	<- 2		
Включение режима запуска двигателя при понижении температуры	0		<- 2		

0 - короткое нажатие на кнопку  
 2 - нажать и удерживать кнопку нажатой более 2 секунд  
 00 - дважды нажать кнопку в течение 1 секунды  
 -> - последовательность нажатия кнопок

### **Необходимая информация.**

Аварийное отключение сигнализации.

В случае если пульт управления сигнализацией отсутствует или неисправен для снятия системы с охраны необходимо: открыть дверь ключом, при этом включится режим тревоги, сесть в автомобиль, включить зажигание и 4 раза нажать кнопку аварийного отключения, затем выключить зажигание.

Аварийная постановка на охрану.

Если возникает необходимость поставить сигнализацию на охрану в отсутствие исправного пульта управления, нажмите при включенном зажигании кнопку аварийного отключения 8 раз и выключите зажигание. Вы услышите 1 звуковой сигнал, и фонари мигнут 1 раз. Через 20 секунд система встанет на охрану, не запирая дверей.

При открывании двери или включении зажигания после аварийной постановки на охрану включится функция 20 секундной задержки включения тревоги, чтобы дать Вам возможность отключить сигнализацию, не используя пульт управления. Если в течение 20 секунд система не снята с охраны, включится тревога.

Светодиодная индикация состояний

Состояние	Индикация
Охрана включена	Равномерно мигает
Охрана отключена	Не горит

Valet режим	Мигает сериями по 5 вспышек
Режим иммобилайзера	Вспышки переменной длительности
Двигатель заведен дистанционно или программно	Горит постоянно