




# ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Замок зажигания

силовой 6-контактный разъем




Датчик удара

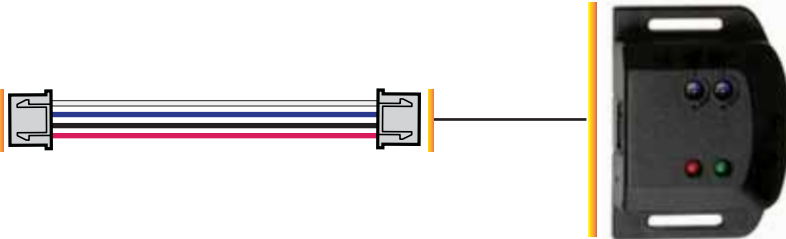

Разъем для доп. датчика

основной 20-контактный разъем

6-контактный разъем для управления замками дверей

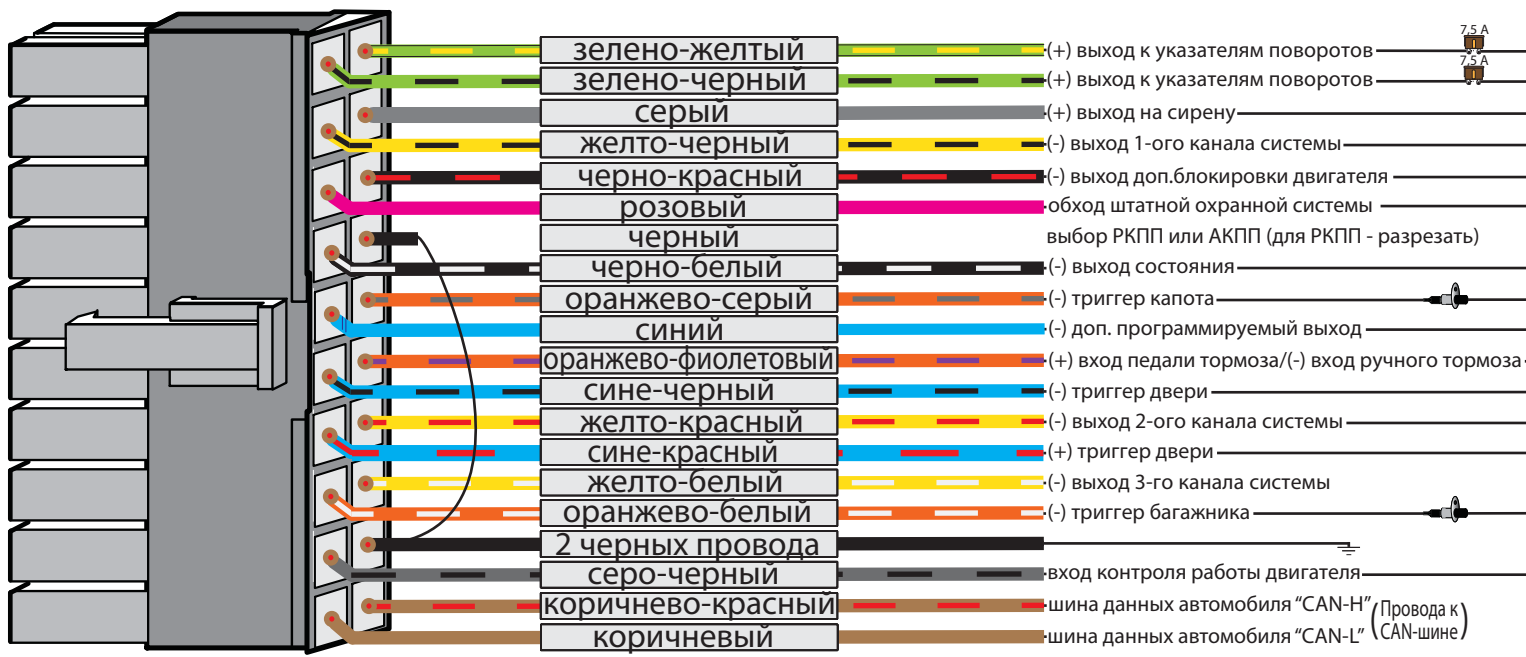


Сервисная кнопка Valet

Светодиодный индикатор (СИД)



Внешний приемопередающий модуль со встроенной антенной и кнопкой вызова

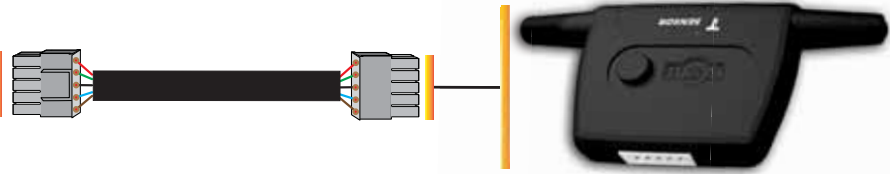

Saturn AU-50  
Модуль обхода иммобилайзера



НЗ реле блокировки  
(реле в комплект не входит)

НЗ реле блокировки  
(реле в комплект не входит)

реле в комплект не входит

лампа освещения салона

лампа освещения салона



для АКПП

для РКПП


АКБ



Кнопка замка багажника



Соленоид замка багажника



Зажигание 1 (клемма 15) +12 В  
+12В (клемма 30/1)  
Зажигание 2 (клемма 15а)  
Стартер (клемма 50/1)  
Аксессуары (клемма 15с)

