


СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА

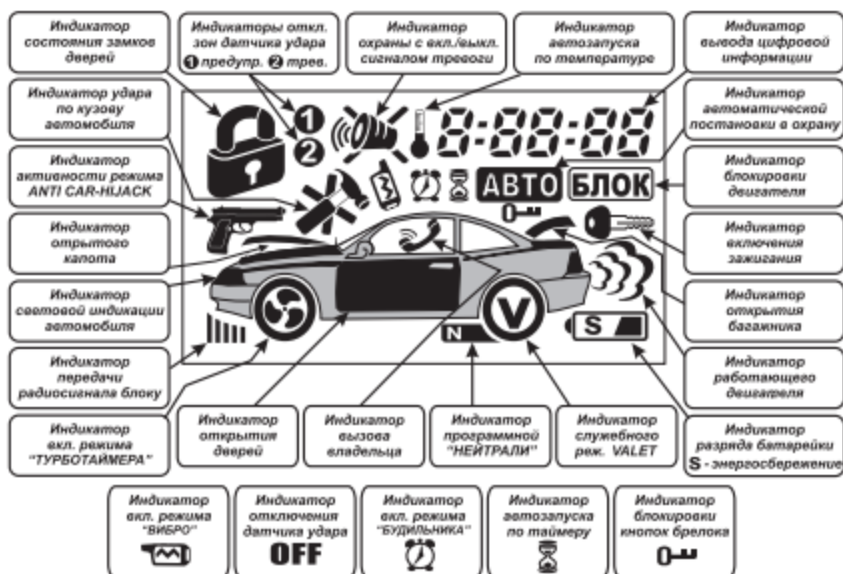

ВНЕШНИЙ ВИД И НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКОВ



Функции кнопок

- Кнопка 1 - Постановка в режим охраны
- Кнопка 2 - Снятие с режима охраны
- Кнопка 3 - Запуск/остановка двигателя
- Кнопка 4 - Отпирание замка багажника*
- Кнопка 5 - Опрос состояния автомобиля