

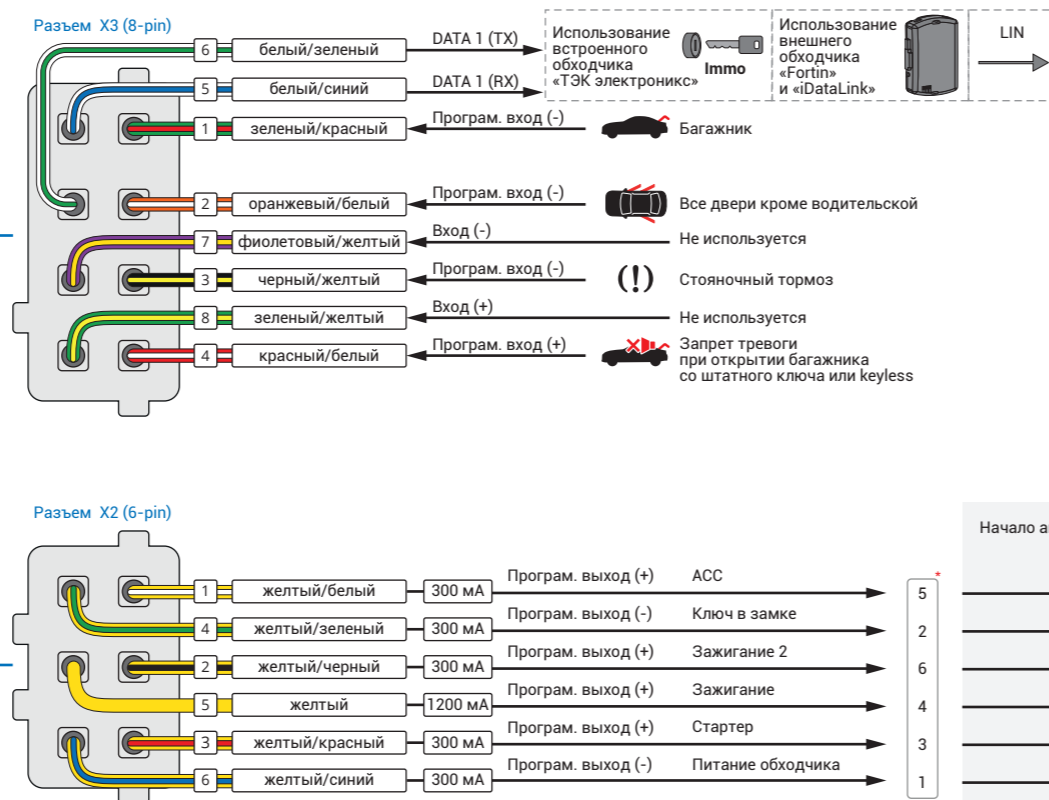
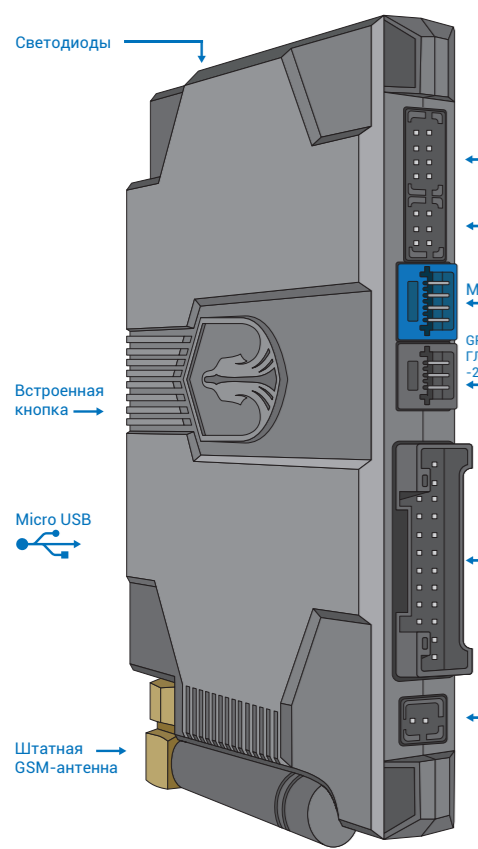


Схема подключения GSM-автосигнализаций Призрак 8xx/ВТ


Призрак 8xx/ВТ серии

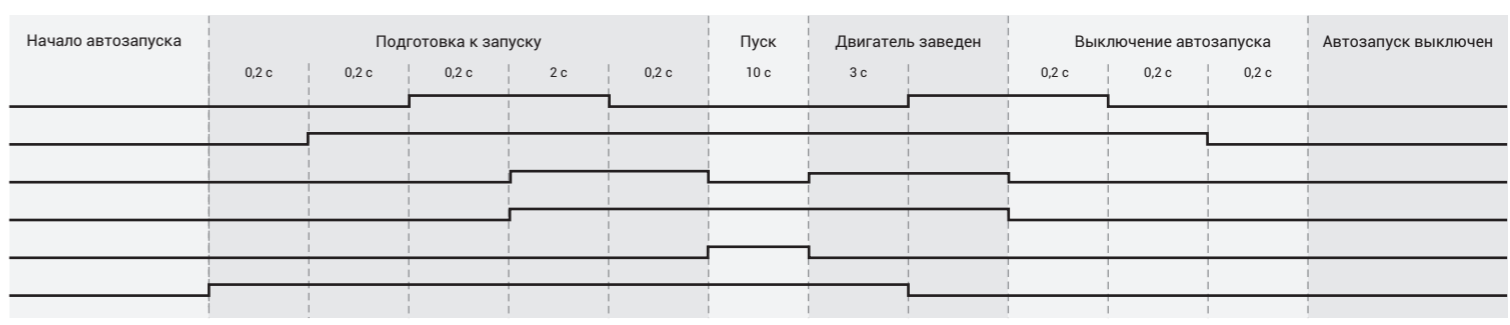


Беспроводное реле рLine-221 (для Призрак-820/840)

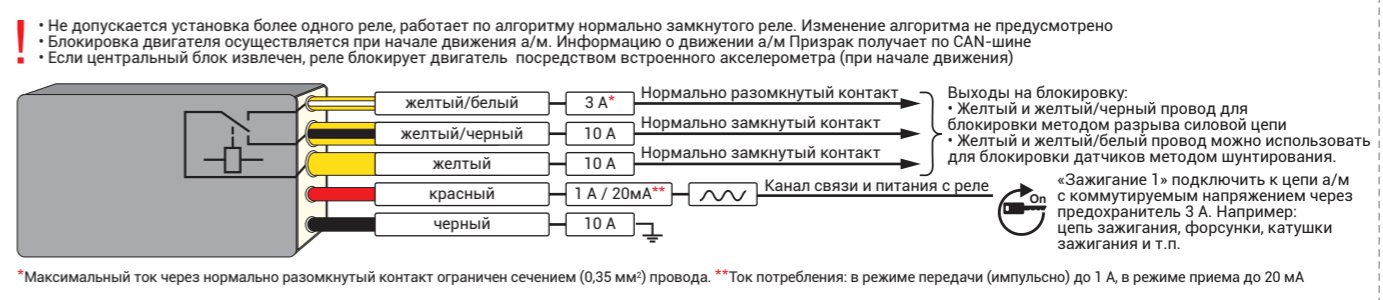


*Номера функций для автозапуска. Назначаются автоматически согласно выбранной схеме автозапуска (см. пункт №2 меню "Настройка автоматического запуска"). Используются при необходимости и только при настройке с кнопки программирования.

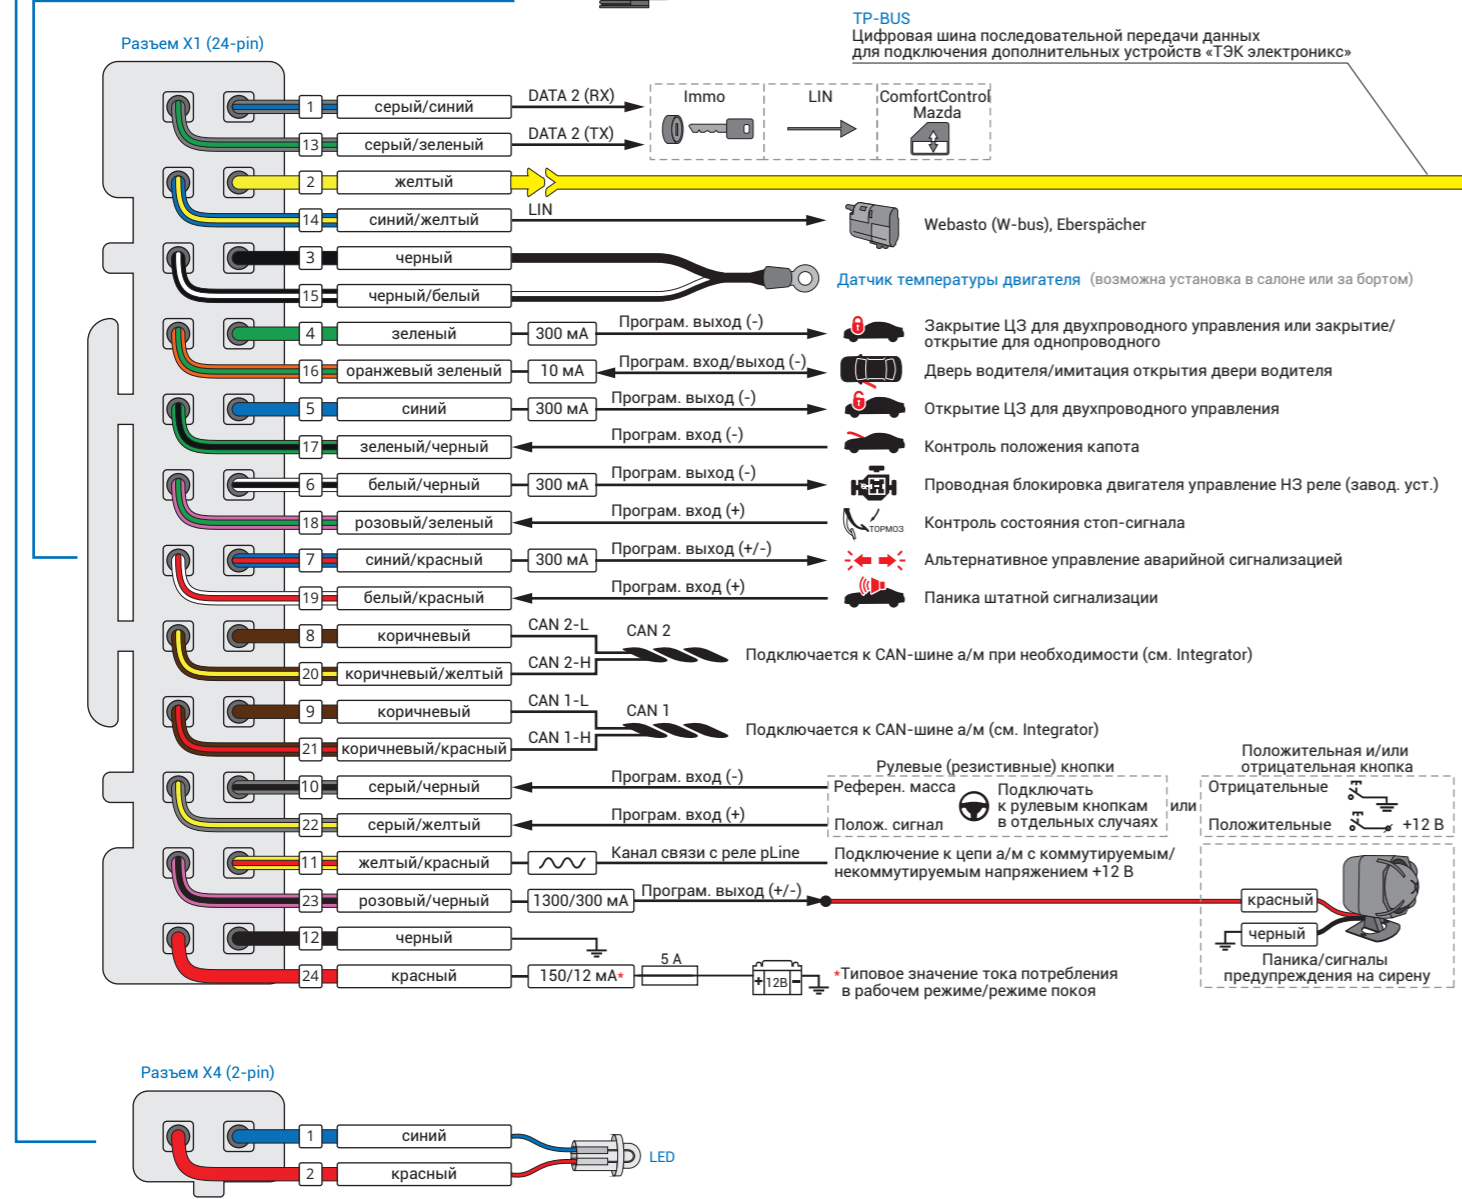

Модуль GPS/ГЛОНАСС-270

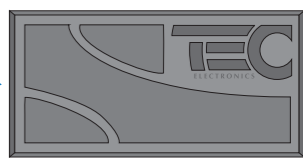

Подкапотный модуль HCU-230

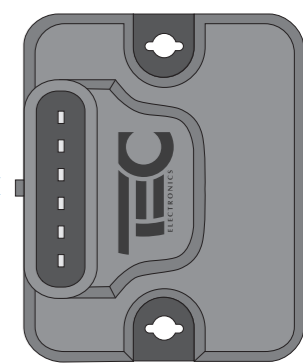

Подкапотный модуль HCU-230 ВТ

