

# SOBR ATE-510 версия 004

## Дополнение к Руководству пользователя и Инструкции по установке



Уважаемый Покупатель продукции SOBR! Мы постоянно совершенствуем наши изделия, вносим улучшения в схемотехнику и программное обеспечение.

В автомобильной охранной системе SOBR ATE-510, начиная с версии 004, внесены следующие изменения (номер версии указан на этикетке-стикере на основном модуле):

- 1 Изменена частота радиоканала с 433 МГц на 868 МГц, что существенно повысило устойчивость и дальность связи. Вместе с тем брелоки, основные и антенные модули версии 004 стали невзаимозаменяемыми с предыдущими версиями. Для визуального отличия брелоков и основных модулей версии 004 применена цветовая маркировка.



- 2 Из комплекта поставки убраны служебная кнопка и индикатор светодиодный (в версии 004 они встроены в антенный модуль). В комплект поставки вместо кнопки добавлен датчик температуры салона.

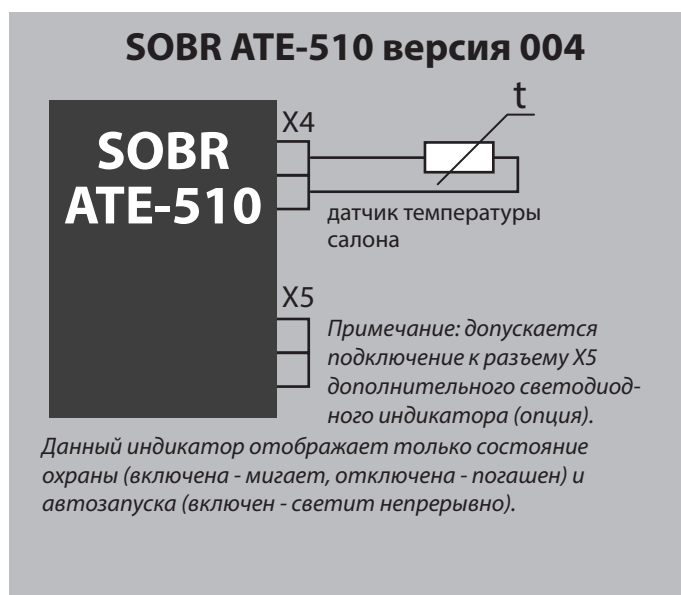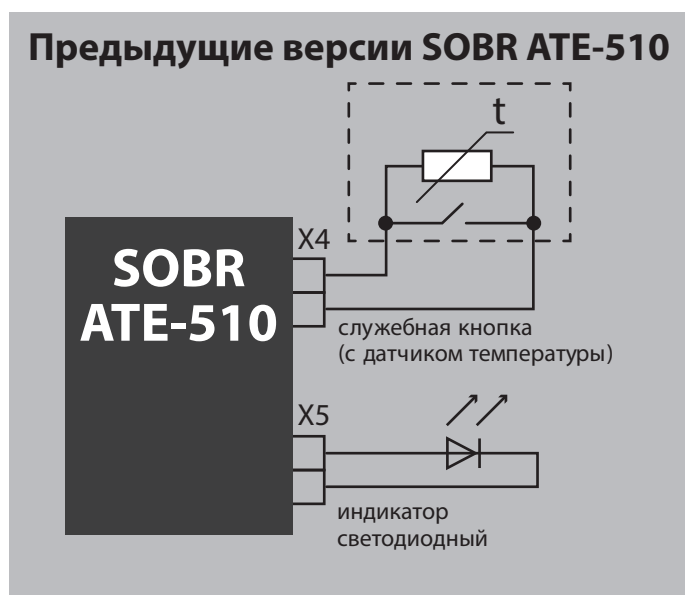

- 3 В процедуре изменения пин-кода вместо нажатия на педаль тормоза применяется нажатие служебной кнопки.

**4** Улучшена навигация по меню при программировании служебной кнопкой. Теперь из любого пункта меню можно быстро вернуться в первый пункт (первый пункт - программирование брелоков, индикация одиночными вспышками светодиодного индикатора). Для этого, находясь в любом пункте меню программирования служебной кнопкой, выполните:

- нажмите и удерживайте служебную кнопку несколько секунд, пока светодиод не начнет часто мигать (2 вспышки в секунду)
- продолжайте удерживать служебную кнопку еще несколько секунд, пока светодиод не загорится непрерывно
- отпустите служебную кнопку. Светодиод погаснет, и система перейдет в первый пункт меню программирования (программирование брелоков, индикация одиночными вспышками светодиодного индикатора)

**5** В список событий автозапуска добавлено событие с кодом 17 - «Останов по достижении заданной температуры прогрева».